

# Gebruikersinstructies Palazzani XTJ serie

## 1 Machine starten:



Hoofdschakelaar/massasleutel erin en naar rechts draaien.



Contact sleutel erin en in de middelste stand zetten.



Zet de keuze schakelaar op de middelste stand (rijden).



Draai de ronde knop aan de zijkant van de afstandbediening naar rechts



Draai de stopknop uit en wacht op het groene lampje.



Druk 2x de rechter schakelaar naast de stop knop naar rechts.



Druk de start knop in van de afstand bediening.

# Gebruikersinstructies Palazzani XTJ serie

## 2 Rijden:



Zet de sleutel in de middelste stand (rijden).



Zorg dat er voldoende ruimte is onder de werkbak.



Bedien de rupsen met de 2 buitenste joysticks.

## 3 Afstempelen:



Draai de sleutel naar de rechter kant (stempels).



klap de stempel poten naar buiten en probeer ze altijd zo breed mogelijk te zetten (indien mogelijk).



Zet de keuze schakelaar op AUT en druk de afstempel knop in.

## 4 Mast bedienen:



Draai de sleutel op de linker stand (mast).




Druk de knop in op de joystick en bedien de mast functies.

1.2. AFSTANDSBEDIENING



Fig. 3.4

Afstandsbediening aanzetten: Draai de knop aan de zijkant van afstandsbediening op ON (15) en beweeg de schakelaar (12) 2-3 keer naar rechts.

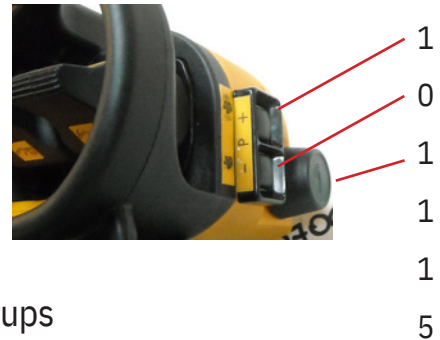

- 1.Joystick telescoop mast - Stempelpoot 1 - Linker rups
- 2.Joystick draaikrans - Stempelpoot 2
- 3.Joystick jib telescoop - Stempelpoot 3
- 4.Joystick draaibare werkbak - stempelpoot 4
- 5.Joystick jib bediening
- 6.Joystick hoofdmast - Automatisch afstempelen - Rechter rups
- 7.Lampje bij goede verbinding afstandsbediening
- 8.Alarm lampje
9. Noodstop
- 10.Start diesel motor
- 11.Stop diesel motor
- 12.Afstandsbediening activeren
- 13.Extra versnelling rijden
- 14.Toerental motor hoger / lager
- 15.Draaiknop afstandsbediening activering

1.3. Bediening werkbak

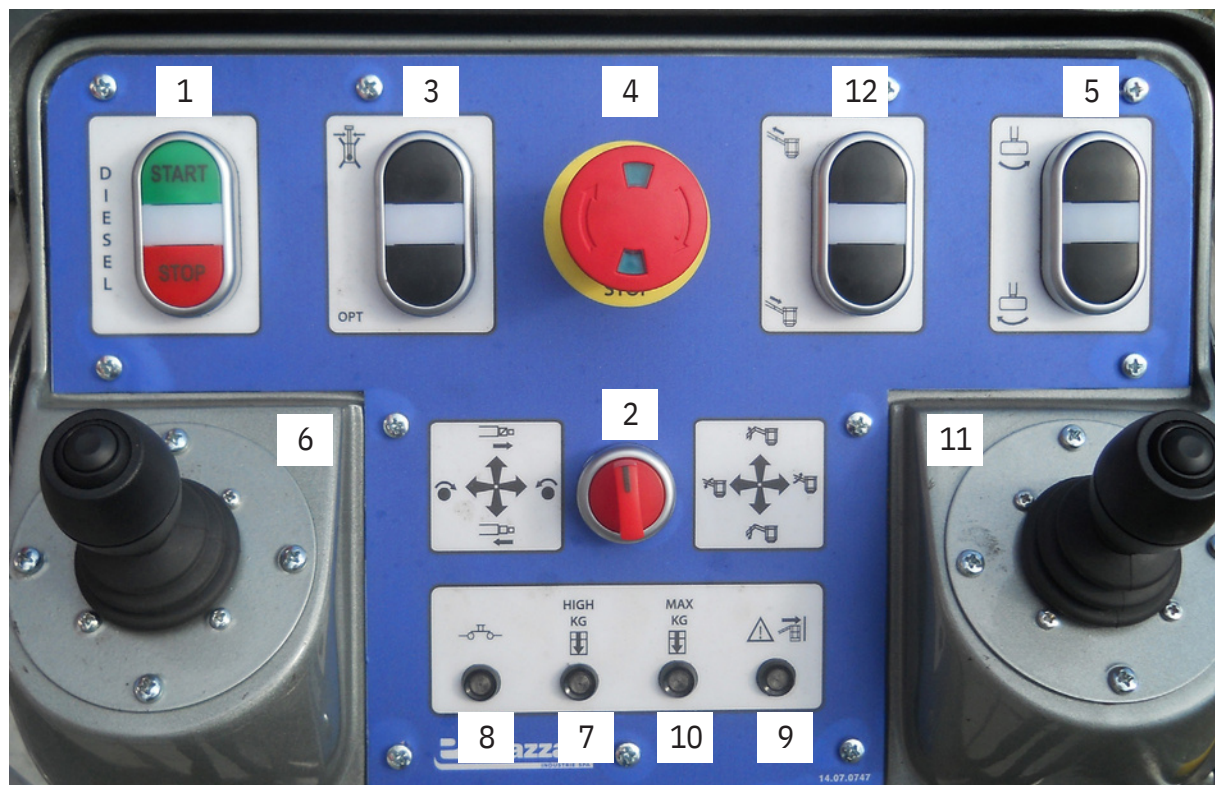


Fig. 3.5

1. Diesel motor start / stopknop
2. Generator start / stop schakelaar
3. Automatisch rechtzetten mast
4. Noodstop
5. Draaibare werkbak
6. Joystick rotatie mast - telescoop mast
7. 300kg stand lamp, beperkt zijdelings bereik
8. Lampje bij contact aan
9. Fout melding / teveel zijdelings bereik lamp
10. Weegsysteem lamp
11. Joystick hoofdmast - jib functie
12. Jib telescoop



**Attentie**

Druk 1 van de twee drukknoppen in bovenop de joystick (6) en (11) in fig 3.5, om de mastfuncties te kunnen bedienen vanuit de werkbak. Druk op dezelfde knoppen op de joystick om de werkbak rotatie of telescoop van de jib te bedienen.