

## XTJ 43 Handleiding

### 1.1. Hoofd controle paneel

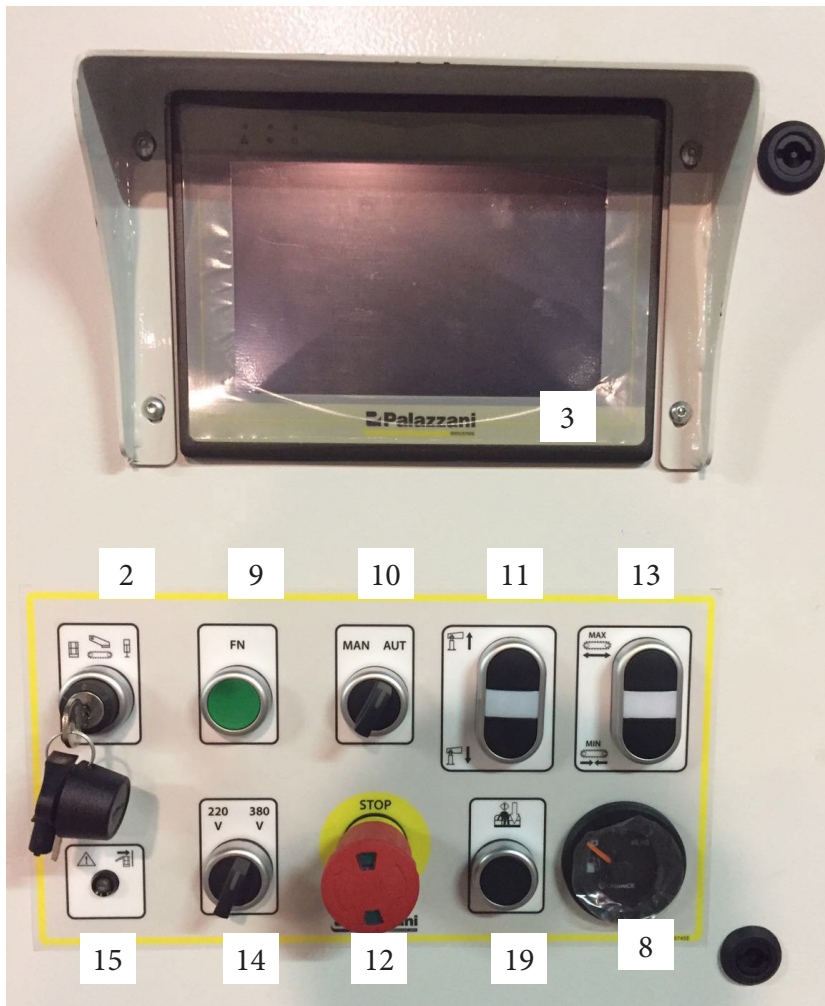


Fig. 3.1

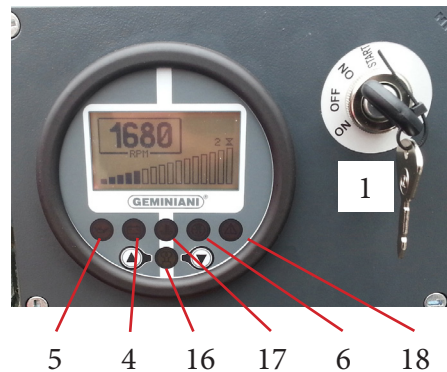


Fig. 3.3


- |  |   |
|--|---|
| 1. Contactsleutel                            | 2. Sleutel voor bediening rijden / boven / beneden        |
| 3. Display                                   | 4. Accu lamp  |
| 5. Motorolie lamp                            | 6. Luchtfiler lamp  |
| 7. -   | 8. Diesel niveau  |
| 9. FN knop (mast bedienen in transportstand) | 10. Schakelaar voor afstempelen (handmatig / automatisch) |
| 11. Automatisch afstempelen (op / neer)      | 12. Noodstop  |
| 13. Rupsen smal of breed                     | 14. Schakelaar 220V /380V                                 |
| 15. Alarm licht max zijdeling bereik         | 16. Voorgloeien lamp                                      |
| 17. Koelvloeistof alarm licht                | 18. Perkins diesel motor alarm lamp                       |
| 19. Elektrisch nooddaal knop                 |   |

## 1.2. AFSTANDSBEDIENING



Fig. 3.4

Afstandsbediening aanzetten: Draai de knop aan de zijkant van afstandsbediening op ON (15) en beweeg de schakelaar (12) 2-3 keer naar rechts.

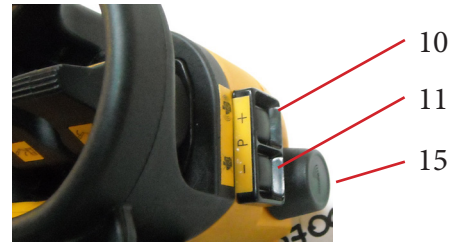

1. Joystick telescoop mast - Stempelpoot 1 - Linker rups
2. Joystick draaikrans - Stempelpoot 2
3. Joystick jib telescoop - Stempelpoot 3
4. Joystick draaibare werkbak - stempelpoot 4
5. Joystick jib bediening
6. Joystick hoofdmast - Automatisch afstempelen - Rechter rups
7. Lampje bij goede verbinding afstandsbediening
8. Alarm lampje
9. Noodstop
10. Start diesel motor
11. Stop diesel motor
12. Afstandsbediening activeren
13. Extra versnelling rijden
14. Toerental motor hoger / lager
15. Draaiknop afstandsbediening activering

## 1.3. Bediening werkbak

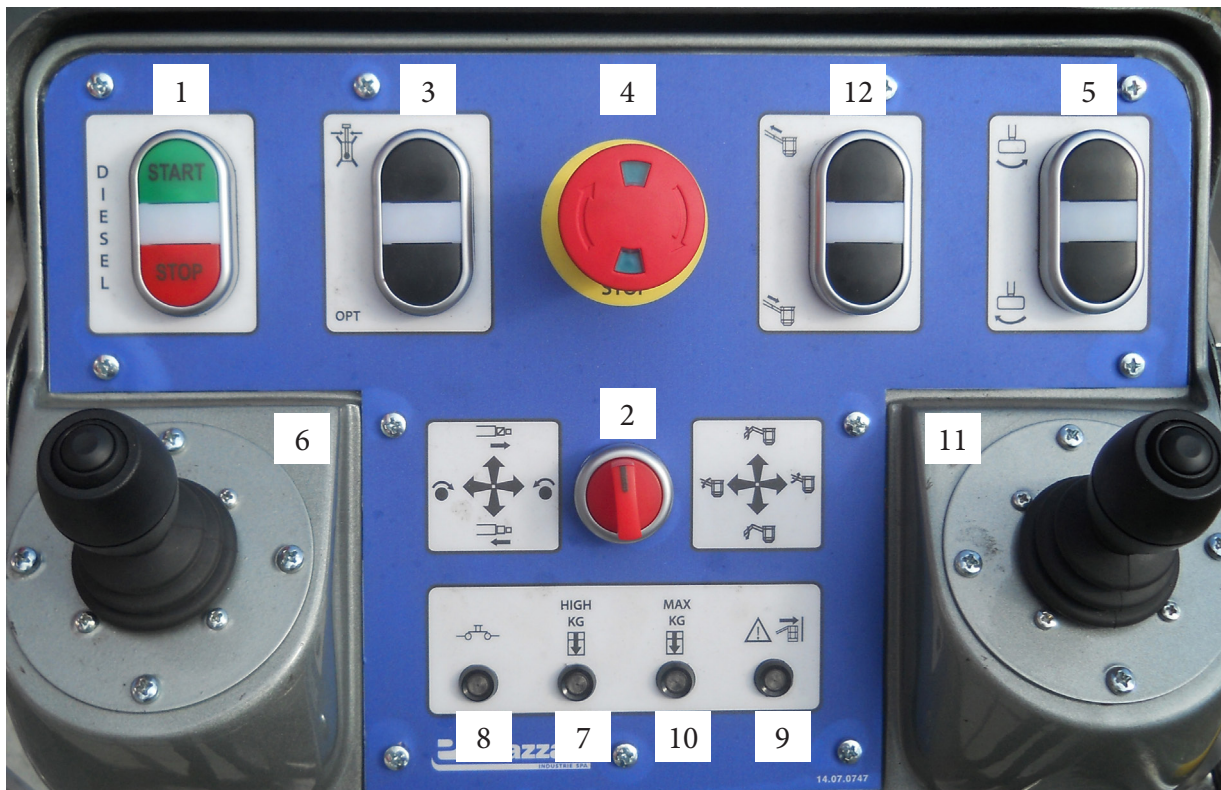


Fig. 3.5

1. Diesel motor start / stopknop
2. Generator start / stop schakelaar
3. Automatisch rechtzetten mast
4. Noodstop
5. Draaibare werkbak
6. Joystick rotatie mast - telescoop mast
7. 300kg stand lamp, beperkt zijdelings bereik
8. Lampje bij contact aan
9. Fout melding / teveel zijdelings bereik lamp
10. Weegsysteem lamp
11. Joystick hoofdmast - jib functie
12. Jib telescoop



### Attentie

Druk 1 van de twee drukknoppen in bovenop de joystick (6) en (11) in fig 3.5, om de mastfuncties te kunnen bedienen vanuit de werkbak. Druk op dezelfde knoppen op de joystick om de werkbak rotatie of telescoop van de jib te bedienen.



