


LET OP! DEZE VERKORTE INSTRUCTIE IS GEEN VERVANGING VAN DE VOLLEDIGE GEBRUIKERSHANDLEIDING!
LEES VOOR HET GEBRUIKEN VAN DEZE MACHINE ZORGVULDIG DE GEBRUIKERSHANDLEIDING

VERKORTE GEBRUIKERSHANDLEIDING HINOWA GOLDLIFT 14.70 - 17.80 III S

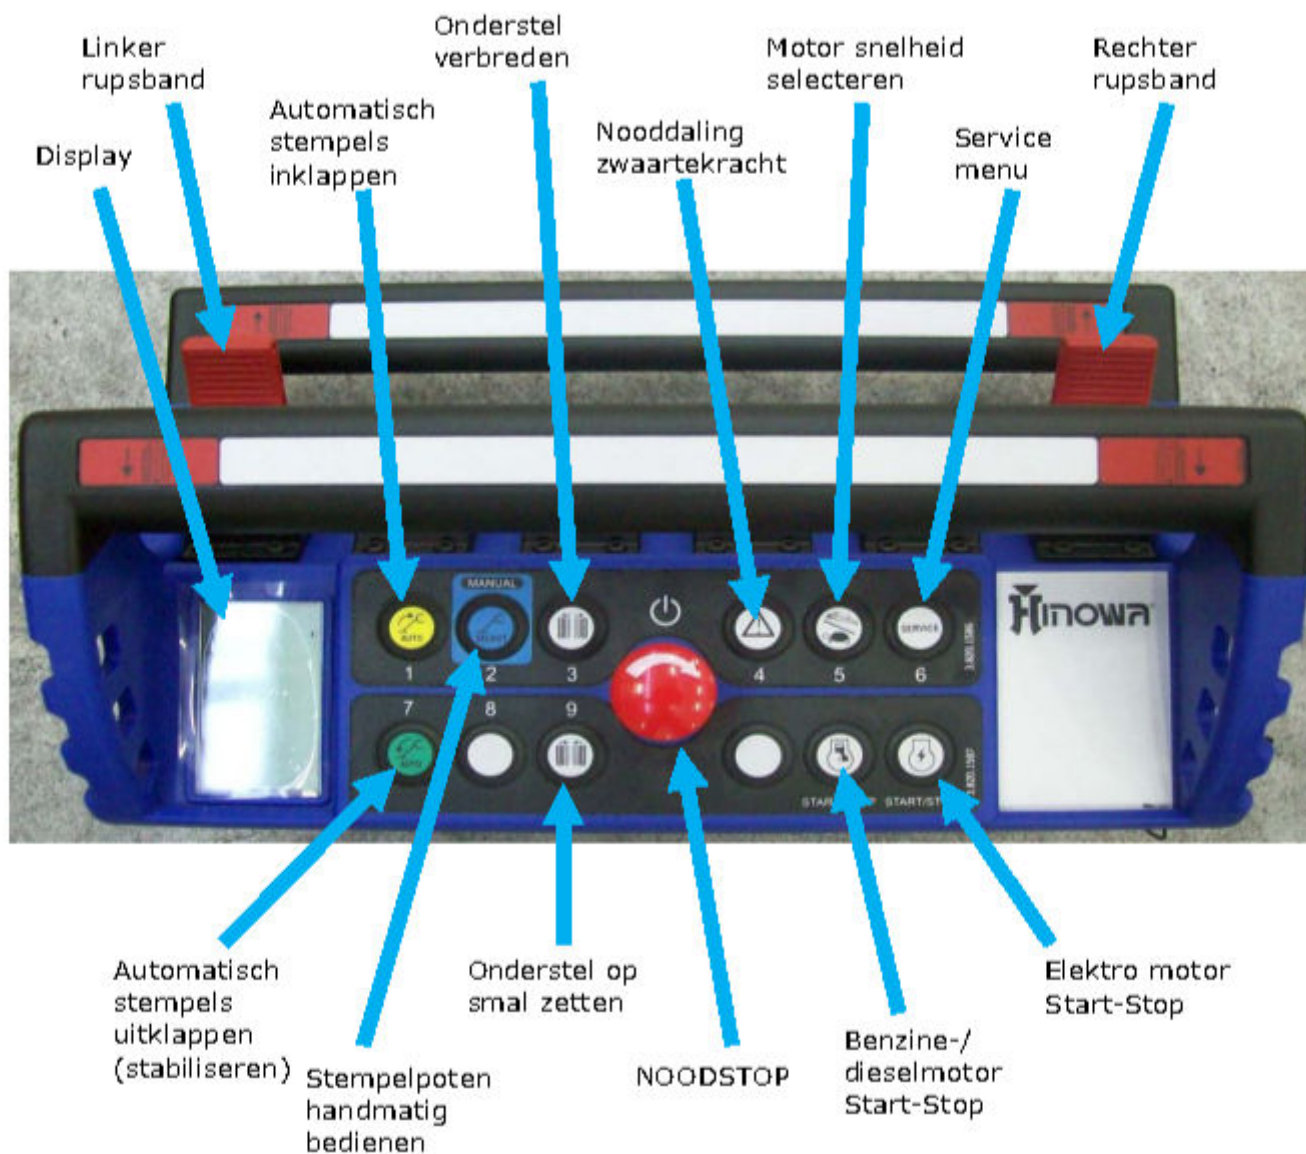

Om de machine te kunnen starten, is het vereist dat de contactsleutel van de motor zich in de "AAN" positie bevindt en alle NOODSTOP-knoppen zijn vrijgegeven (eerst indrukken en daarna weer loslaten). De batterij schakelaar moet zich in de verticale positie bevinden (zie foto rechts).


Het starten van de brandstof-, of elektro motor (220V stopcontact via verlengsnoer), kan worden uitgevoerd door op de Start-Stop knop van de betreffende motor te drukken op de afstandsbediening (zie foto afstandsbediening).



GEBRUIK VAN DE AFSTANDSBEDIENING

Als de afstandsbediening en ontvanger ca. 15 minuten geen contact maken, schakelt de afstandsbediening automatisch uit. In dit geval hoeft u alleen op de STOP-knop in te drukken en deze weer los te laten voor opnieuw opstarten.

De batterij van de afstandsbediening moet worden vervangen wanneer het overeenkomstige pictogram op het display aangeeft dat de batterij leeg is. De lege batterij moet in de speciale batterijlader worden geplaatst.

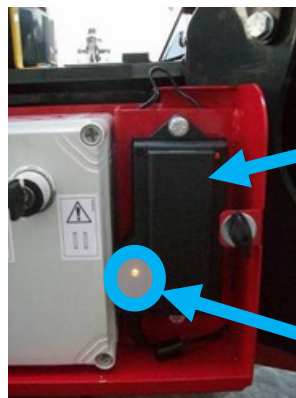


BATTERIJLADER
MET INGEBOUWDE
BATTERIJ

LED VOOR LAADSTATUS

De batterijlader zal de batterij van de afstandsbediening opladen wanneer de motor draait, of als het netsnoer is aangesloten met de motor contactsleutel "AAN".

PICTOGRAM
ONTVANGST
NIVEAU

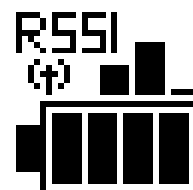

PICTOGRAM
BATTERIJ
VOL LADEN



In het geval dat beide batterijen leeg zijn, of wanneer het signaal van de afstandsbediening wordt verstoord, is het mogelijk om de afstandsbediening met een kabel aan de ontvanger aan te sluiten.

Deze kabel bevindt zich aan de hydraulische verdeelkaststeun in de werkbak (zie foto links).

LET OP: De batterij wordt niet opgeladen via deze kabel.

Voor het opladen moet de batterij in de batterijlader worden geplaatst.

VOEDINGSKABEL VAN DE AFSTANDSBEDIENING

RUPSBANDEN VERPLAATSEN

Om de rupsbanden te verplaatsen, dient de machine goed uitgelijnd en gesloten te staan met de stempelpoten van de grond. De machine staat goed gesloten als de gele pijlen recht tegenover elkaar staan (zie foto rechtsonder) en de sensoren de reflector kunnen detecteren (zie foto onder).

1	2
3	4
5	
7	8

Wanneer de machine gesloten en uitgelijnd is, wordt dit symbool weergegeven op het display en kan de machine worden verplaatst op de rupsbanden.

De rupsmachine verplaatsen kan de operator zowel vanaf de grond als vanuit de werkbak doen door de joysticks voor de rupsband (linker of rechter) op de afstandsbediening in te drukken.



SENSOREN - REFLECTOR




PIJLEN RECHT TEGENOVER ELKAAR

GEBRUIK VAN DE STEMPELPOTEN

Om de stempelpoten te bedienen is het belangrijk dat de machine goed ingevouwen (alle mastdelen en Jib-arm gesloten) en de pijlen recht tegenover elkaar staan (zie vorige foto's).

In dit geval laat de machine in het display de transportstand icoon zien (zie icoon rechts).

De stempelpoten kunnen vanuit de werkbak, of vanaf de grond naast de machine, met de afstandsbediening worden bediend.



AUTOMATISCH STEMPELS UITKLAPPEN / STABILISEREN

Voor automatisch stempels uitklappen / stabiliseren dient de machine eerst goed gesloten en uitgelijnd staan (zie vorige alinea). Druk vervolgens op de groene knop (nummer 7) van de afstandsbediening en houd deze ingedrukt zodat de machine de procedure automatisch stempelen start. Als de procedure klaar is zal het OK icoon in het display verschijnen (zie foto rechts).

Let op; wachten op OK is verplicht anders geeft de machine de mastfuncties niet vrij!



HANDMATIGE BEDIENING STEMPELPOTEN

Het is mogelijk om de stempelpoten één voor één handmatig te bedienen door de blauwe knop (nummer 2) van de afstandsbediening in te drukken en de instructies op het display hierna opvolgen.

Daarna wordt aanbevolen om automatisch stempels uitklappen (nummer 7) te gebruiken zodat de machine goed en veilig wordt gestabiliseerd.

AUTOMATISCH STEMPELS INKLAPPEN

Om de stempels automatisch in te klappen en machine terug in transportstand te zetten dient de machine opnieuw goed gesloten en uitgelijnd te worden gezet. Houd daarna de gele knop (nummer 1) ingedrukt tot de stempelpoten volledig zijn ingeklapt. Het icoon voor transportstand (zie icoon rechts boven) zal dan op de display verschijnen.

BEWEGEN VAN DE MASTDELEN

Bewegen van de mastdelen kan alleen wanneer de operator zich in de werkbak bevindt, de afstandsbediening goed in de houder van de werkbak is geplaatst en de machine goed is gestabiliseerd. Druk op de joysticks van de afstandsbediening (zie foto linksonder) om de mastarmen te bewegen of de draaikrans te roteren.

HYDRAULISCH GEDEELTE VAN DE VERDELER IN DE WERKBAK



AFSTANDBEDIENING CORRECT GEPLAATST IN DE HOUDER




WAARSCHUWINGSLICHT VOOR ALS DE AFSTANDBEDIENING NIET IN DE HOUDER IS GEPLAATST







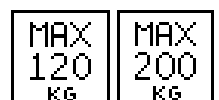













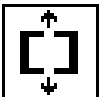






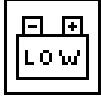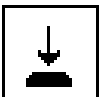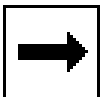


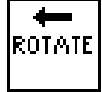
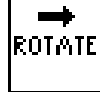


Om te werken met 200 kg in de werkbak moet de Jib arm gesloten zijn. Als de Jib arm geopend is, is het maximale toegestane gewicht in de werkbak 120 kg.








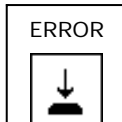
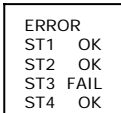
Als het toegestane gewicht in de werkbak wordt overschreden, zullen bewegingen automatisch geblokkeerd worden. Het is dan voldoende om het teveel aan gewicht uit de werkbak te halen om aan het werk te kunnen gaan.

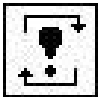

LIJST VAN PICTOGRAMMEN OP HET DISPLAY

	Gewicht 120 kg geselecteerd		Gewicht 200 kg geselecteerd		Brandstof motor geselecteerd (nog niet aan)		Elektro motor geselecteerd (nog niet aan)
	Brandstof motor aan		Elektro motor aan		Machine goed gesloten en uitgelijnd (transportstand)		Machine gestabiliseerd
	Langzame snelheid		Standaard snelheid		Maximale snelheid		NOODSTOP ingedrukt
	Nooddaal functie ingedrukt		Batterij voltage laag		Voetpedaal (optie)		Kies een functie
	Werkbak overbelast		Werkbak onderbelast		Stempelpoten van de grond halen		Niet mogelijk om JIB-arm te openen
	Veiligheid bypass actief		Handmatig sluiten		Geen CAN BUS signaal		Controleer error menu
	Roteer draaikrans (GL 17.80)		Hellingshoek te hoog om veilig te kunnen werken		JIB-arm geopend zonder hendel (controleer de JIB bedieningshendel)		Printplaat of software fout
	Mastdelen goed sluiten		Mastdelen 1 en 2 moeten omhoog		Roteer naar links (GL 17.80)		Roteer naar rechts (GL 17.80)

ZELF DIAGNOSE: LIJST VAN MOGELIJKE ERROR ICONEN IN HET DISPLAY

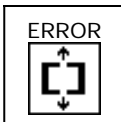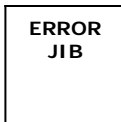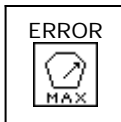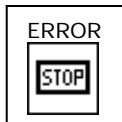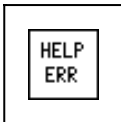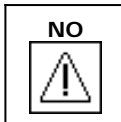	Machine staat niet goed in transportstand		Sluit JIB-arm voor 200 kg in werkbak		Te veel gewicht in werkbak		Een NOODSTOP is ingedrukt
	Controleer Error menu		Functie niet mogelijk voor nooddaal functie		Mastdelen 1 en 2 moeten omhoog (GL 17.80)		Bedien het voetpedaal (optie)
	Geeft aan in welke stempelpoot de error zit						