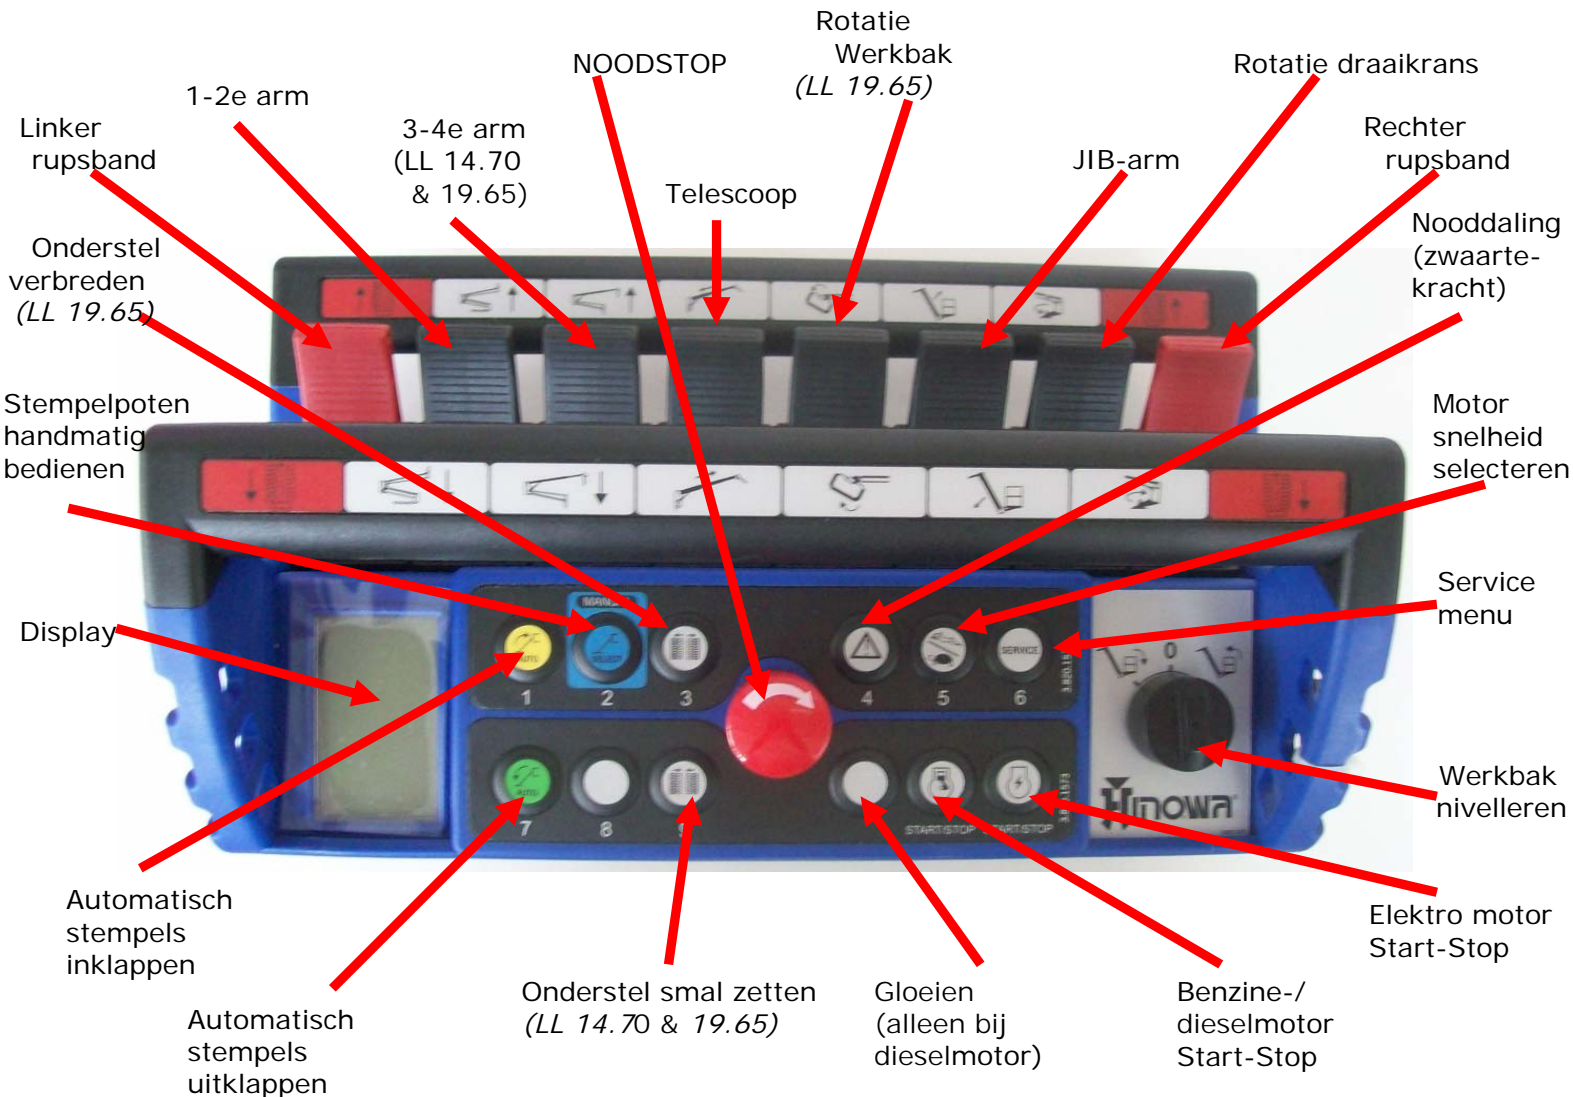


LET OP! DEZE SNELSTART IS GEEN VERVANGING VAN DE GEBRUIKERSHANDLEIDING!  
LEES VOOR HET GEBRUIKEN VAN DEZE MACHINE ZORGVULDIG DE GEBRUIKERSHANDLEIDING

## SNELHANDLEIDING BEDIENING HINOWA LIGHTLIFT 14.70 - 14.72 - 19.65 IIS



Om de machine te kunnen starten, is het vereist dat de contactsleutel van de motor zich in de "AAN" positie bevindt en alle NOODSTOP-knoppen zijn vrijgegeven (eerst indrukken en daarna weer loslaten). De batterij schakelaar moet zich in de verticale positie bevinden (zie foto rechts).

Het starten van de benzine-, of elektro motor (220V stopcontact via verlengsnoer), kan worden uitgevoerd door op de Start-Stop knop van de betreffende motor te drukken op de afstandsbediening (zie foto afstandsbediening).



**LET OP;** voor het starten van de diesel motor (als de motor nog koud is): tegelijkertijd de knoppen "diesel motor Start-Stop" en "Gloeien" (zie foto afstandsbediening) indrukken en ca. 10 seconden wachten tot de motor draait.

## RUPS BANDEN VERPLAATSEN

Om de rups machine te verplaatsen is het vereist dat de machine goed gesloten en recht uitgelijnd staat (zie volgende alinea), en de stempelpoten van de grond staan. Voor het verplaatsen dienen de stempelpoten volledig te zijn ingetrokken (zie alinea automatisch intrekken stempelpoten).

Het is mogelijk om de LL 19.65 met geopende JIB-arm (zie afbeelding onder) te verplaatsen, maar dit kan alleen als de operator op de grond naast de machine staat met de afstandsbediening, en de werkbak geen lading heeft.

Wanneer de JIB-arm gesloten is, kunt u de rupsen ook vanuit de werkbak bedienen.



BIJ LL 19.65 IS HET MOGELIJK OM DE RUPSEN OOK TE VERPLAATSEN MET DE JIB-ARM OPEN

MET DE GEOPENDE JIB DIENT DE OPERATOR DE MACHINE VANAF DE GROND TE BESTUREN (HIJ MAG NIET IN DE WERKBAK ZIJN)

Om de machine te verplaatsen (let op: stempels van de grond), bedient u de rupsband joysticks op de afstandsbediening (linker, rechter of beide tegelijk voor rechthoek). Om de JIB-arm te openen, drukt u op de joystick van de JIB-arm (zie foto afstandsbediening). De JIB-arm moet gesloten zijn voordat u de stempelpoten laat bewegen.

## STEMPELPOTEN UITKLAPPEN / MACHINE SLUITEN EN UITLIJNEN

Het is alleen mogelijk om de stempelpoten uit te klappen als de machine goed gesloten en uitgelijnd is; de GELE pijlen (zie foto rechts) staan dan tegenover elkaar en de sensoren kunnen de reflector detecteren (zie foto linksonder), anders zal de display ERROR blijven aangeven.

Als de machine goed staat gesloten en uitgelijnd verschijnt het juiste icoon "machine gesloten en goed uitgelijnd" (zie 2e afbeelding rechtsonder).

Om de onderwagen te bedienen, hoeft de afstandsbediening niet in werkbak zijn geplaatst, de operator kan deze vanaf de grond naast de machine bedienen.



MACHINE GESLOTEN EN UITGELIJND ICOON OP HET SCHERM

REFLECTOR SYSTEEM DETECTEERT DE GEBORGEN EN UITGELIJNDE POSITIE VAN DE MACHINE



## **AUTOMATISCH STEPELS UITKLAPPEN / STABILISEREN**

Voor automatisch stempels uitklappen / stabiliseren dient de machine eerst goed gesloten en uitgelijnd te staan (zie vorige alinea).

Druk vervolgens op de groene knop (nummer 7) van de afstandsbediening en houd deze ingedrukt zodat de machine de procedure automatisch stempels uitklappen / stabiliseren start. Als de procedure klaar is zal het OK icoon in de display verschijnen (zie foto rechts).

**Let op;** wachten op OK is verplicht anders geeft de machine de mastfuncties niet vrij!



## **HANDMATIG STEPELEN**

Het is mogelijk om de stempelpoten één voor één handmatig te bedienen door de blauwe knop (nummer 2) van de afstandsbediening in te drukken en de instructies op het display hierna opvolgen.

Daarna wordt aanbevolen om automatisch stempels uitklappen / stabiliseren (nummer 7) te gebruiken zodat de machine goed en veilig wordt gestabiliseerd.

## **AUTOMATISCH STEPELPOTEN INKLAPPEN**

Om de stempels automatisch in te klappen en machine terug in transportstand te zetten dient de machine opnieuw goed gesloten en uitgelijnd te worden gezet. Houd daarna de gele knop (nummer 1) ingedrukt.

**Let op;** alle stempelpoten moeten volledig omhoog ingeklapt staan tot het einde van hun slag!

## **BEWEGEN VAN DE MASTDELEN**

De mastdelen kunnen alleen bewegen wanneer de operator zich in de werkbak bevindt, de afstandsbediening goed in de houder van de werkbak is geplaatst en de machine goed gestabiliseerd staat. U kunt hierna de betreffende joysticks van de afstandsbediening gebruiken (zie foto afstandsbediening), om de mastdelen te bewegen, of de draaikrans te roteren.



**Let op;** om te kunnen werken met 200 kg in de werkbak moet de JIB-arm gesloten zijn.


























Als de JIB-arm geopend is, is het maximale toegestane gewicht in de werkbak 120 kg.

Bij het overschrijden van deze gewichten worden de mastbewegingen automatisch geblokkeerd.

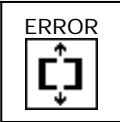
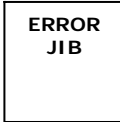
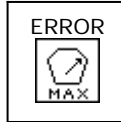





Na het verwijderen van het teveel aan gewicht uit de werkbak zal de mast weer kunnen bewegen.

Wanneer het werk is voltooid kunt u de stempelpoten uitklappen, machine weer sluiten en daarna verplaatsen (zie alinea stempelpoten uitklappen / machine sluiten en uitlijnen).

## LIJST VAN PITOGRAMMEN OP HET DISPLAY

	Gewicht 120 kg geselecteerd		Gewicht 200 kg geselecteerd		Machine goed gesloten en uitgelijnd (transport-stand)		Machine gestabiliseerd		NOODSTOP ingedrukt
	Brandstof motor aan		Elektro motor aan		Brandstof motor geselecteerd (nog niet aan)		Elektrische motor geselecteerd (nog niet aan)		Hellingshoek te hoog om veilig te kunnen werken
	Langzame snelheid		Standaard snelheid		Maximale snelheid		Nooddaal functie ingedrukt		Batterij voltage laag
	Werkbak overbelast		Werkbak onderbelast		Voetpedaal (optie)		Veiligheid bypass actief		Verwijder gewicht uit werkbak
	Controleer error menu		Alleen bewegen JIB-arm toegestaan		Geen RPM signaal		Kaart of software fout		Handmatig sluiten
	Kies een functie								

## ZELF DIAGNOSE: LIJST VAN MOGELIJKE ERROR ICONEN IN HET DISPLAY

	Machine staat niet goed in transportstand		Sluit de JIB-arm om met 200 kg te werken		Te veel gewicht in werkbak		Een NOODSTOP is ingedrukt
	Controleer error menu		Functie niet mogelijk voor nooddaal functie		Alleen mogelijk om JIB-arm te bewegen		Geeft aan in welke stempelpoot de error zit