




Miniexcavators – Undercarriages - Minidumpers – Skid Steer Loaders – Aerial Platforms

LET OP! DEZE SNELSTART IS GEEN VERVANGING VAN DE GEBRUIKERSHANDLEIDING. LEES VOOR HET GEBRUIKEN VAN DEZE MACHINE ZORGVULDIG DE GEBRUIKERSHANDLEIDING.

SNELHANDLEIDING BEDIENING HINOWA LIGHTLIFT 23.12 IIIS

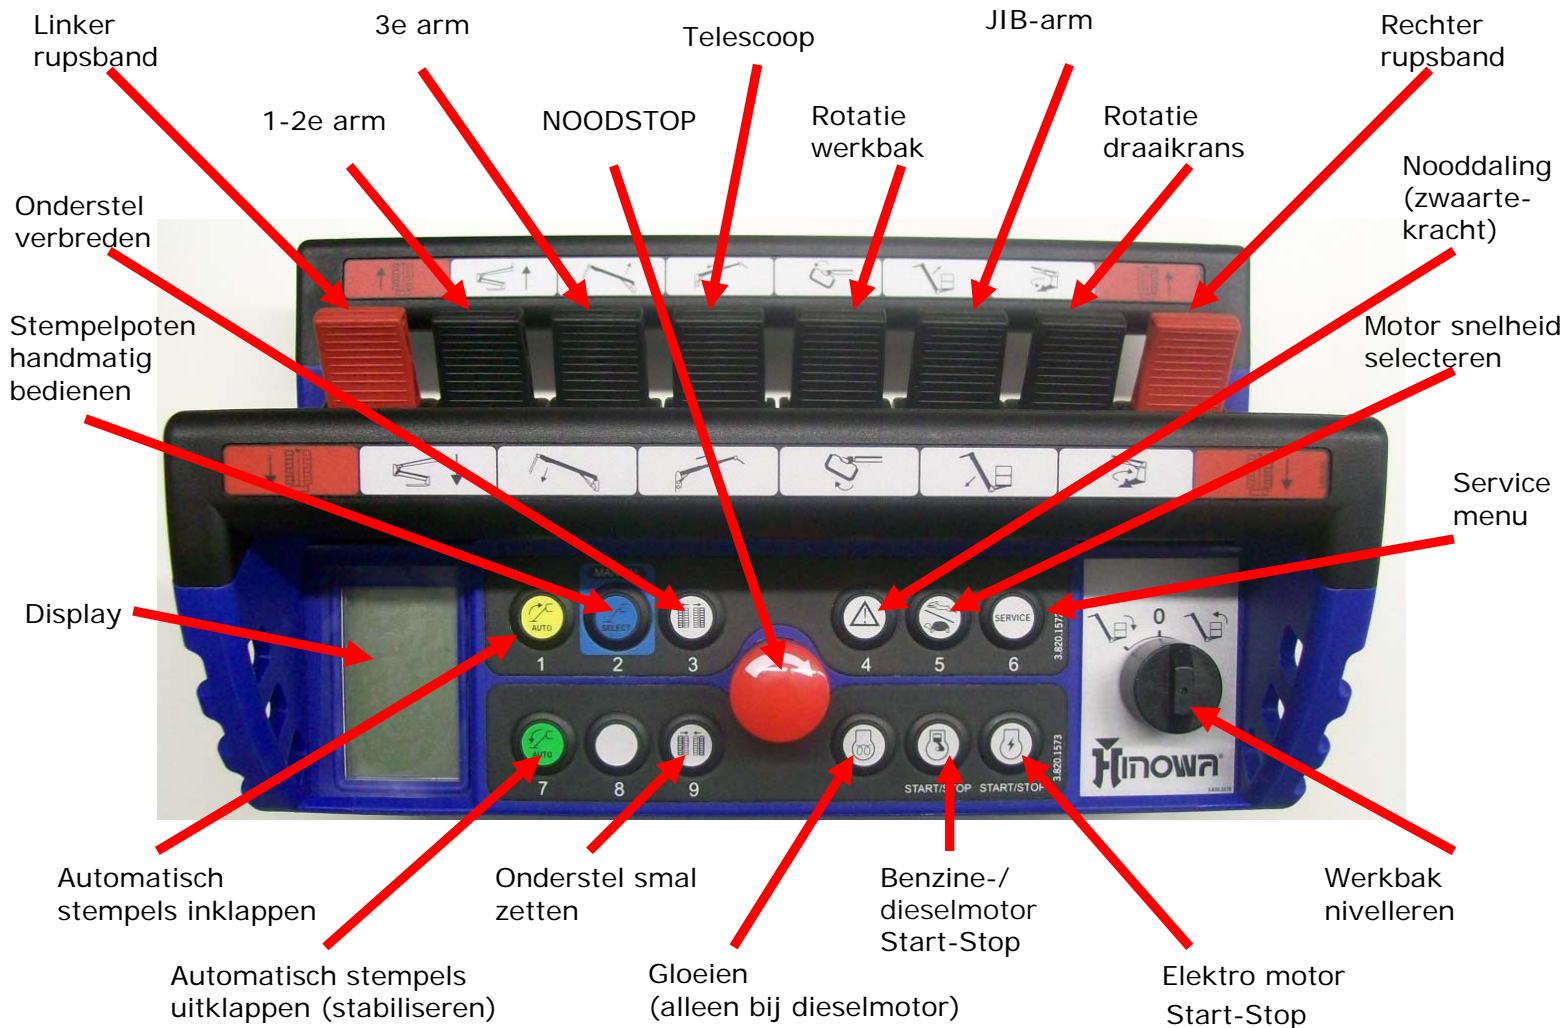

Om de machine te kunnen starten, is het vereist dat de contactsleutel van de motor zich in de "AAN" positie bevindt en alle NOODSTOP-knoppen zijn vrijgegeven (eerst indrukken en daarna weer loslaten). De batterij schakelaar moet zich in de verticale positie bevinden (zie foto rechts).

Het starten van de benzine-, of elektro motor (220V stopcontact via verlengsnoer), kan worden uitgevoerd door op de Start-Stop knop van de betreffende motor te drukken op de afstandsbediening (zie foto afstandsbediening).




LET OP; voor het starten van de diesel motor (als de motor nog koud is): tegelijkertijd de knoppen "diesel motor Start-Stop" en "Gloeien" (zie foto afstandsbediening) indrukken en ca. 10 seconden wachten tot de motor draait.

OP RUPSBANDEN VERPLAATSEN

Om de rupsmachine te verplaatsen is het vereist dat de machine goed gesloten en recht uitgelijnd staat (zie volgende alinea), en de stempelpoten van de grond staan. Voor het verplaatsen dienen de stempelpoten volledig te zijn ingetrokken (zie alinea automatisch intrekken stempelpoten).

Het is mogelijk om de JIB-arm (zie afbeelding hieronder) te openen en daarna de rupsmachine te verplaatsen, maar de operator moet dan op de grond naast de machine staan met de afstandsbediening in de hand en de werkbak mag nog geen lading hebben.

Met de JIB-arm gesloten kunnen de rupsen ook vanuit de werkbak worden bediend.

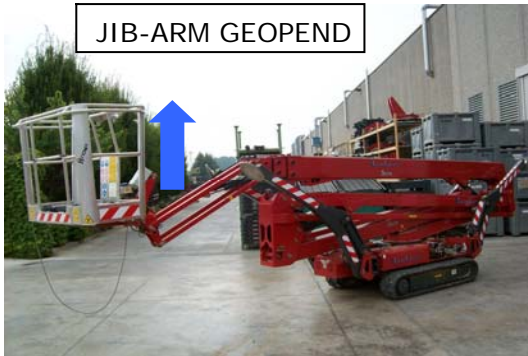

HET IS MOGELIJK OM DE MACHINE TE VERPLAATSEN, OOK MET DE JIB-ARM GEOPEND

MET DE GEOPENDE JIB-ARM DIENT DE OPERATOR DE MACHINE VANAF DE GROND TE BESTUREN (HIJ MAG NIET IN DE WERKBAK ZIJN EN ER MAG OOK GEEN GEWICHT IN LIGGEN)

Om de machine te verplaatsen (let op: stempels van de grond), bedient u de rupsband joysticks op de afstandsbediening (linker, rechter, of beide tegelijk voor rechtuit).


Om de JIB-arm te openen, bedient u de hendel voor de beweging van de JIB-arm. De JIB-arm moet gesloten zijn als u de stempelpoten wilt bewegen/uitklappen/inklappen.

STEMPELPOTEN UITKLAPPEN / MACHINE SLUITEN EN UITLIJNEN

Het is alleen mogelijk om de stempelpoten uit te klappen als de machine goed gesloten en uitgelijnd is; de pijlen (zie 1e foto rechts) staan dan tegenover elkaar en de sensoren kunnen de reflector detecteren (zie foto linksonder), anders zal de display ERROR blijven aangeven.


Als de machine goed staat gesloten en uitgelijnd verschijnt het juiste icoon "machine gesloten en goed uitgelijnd" (zie 2e afbeelding rechts).

PIJLEN VOOR UITLIJNEN STAAN TEGENOVER ELKAAR

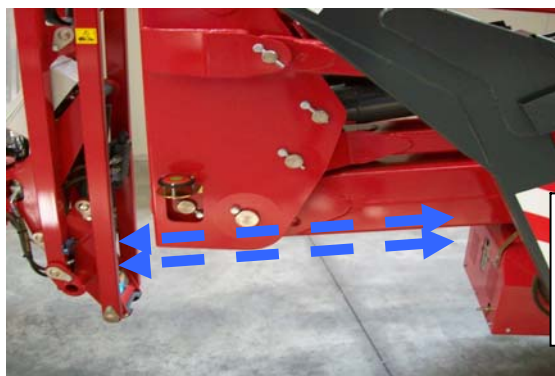

MACHINE GESLOTEN EN UITGELIJND ICOON OP HET SCHERM

REFLECTOR SYSTEEM DETECTEERT DE GEBORGEN EN UITGELIJNDE POSITIE VAN DE MACHINE

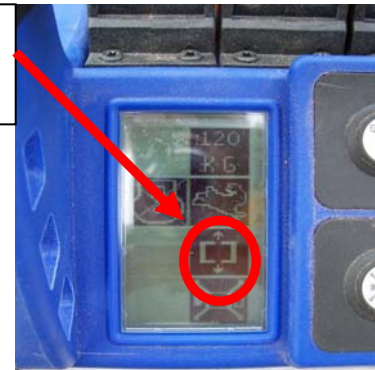

STEMPELS GEBRUIKEN

Om de stempels te kunnen gebruiken, dient u de hendel in het frame omhoog te trekken (zie foto rechts) en tegelijkertijd de stempels handmatig te draaien naar de gewenste stabilisatiestand (smal of volledig).

Om de onderwagen te bedienen, hoeft de afstandsbediening niet in de houder van de werkbak te zijn en kan de operator naast de machine vanaf de grond met de afstandsbediening werken.

Om het mastgedeelte te kunnen bedienen, moet de machine eerst goed gestabiliseerd staan (zie volgende alinea: automatisch stempels uitklappen).



AUTOMATISCH STEPELS UITKLAPPEN / STABILISEREN

Voor automatisch stempels uitklappen / stabiliseren dient de machine eerst goed gesloten en uitgelijnd te staan, en de stempelpoten in de gewenste stabilisatiestand (zie voorgaande alinea's). Druk vervolgens op de groene knop (nummer 7) van de afstandsbediening en houd deze ingedrukt zodat de machine de procedure automatisch stempelen start. Als de procedure klaar is zal het OK icoon in de display verschijnen (zie foto rechts).

Let op; wachten op OK is verplicht anders geeft de machine demastfuncties niet vrij!



HANDMATIGE BEDIENING STEPELPOTEN

Het is mogelijk om de stempelpoten één voor één te bedienen door de blauwe knop (nummer 2) van de afstandsbediening in te drukken en de instructies op het display hierna opvolgen. Daarna wordt aanbevolen om automatisch stempels uitklappen (nummer 7 te gebruiken zodat de machine goed en veilig wordt gestabiliseerd.

AUTOMATISCH STEPELS INKLAPPEN

Om de stempels automatisch in te klappen en machine terug in transportstand te zetten dient de machine opnieuw goed gesloten en uitgelijnd te worden gezet. Houd daarna de gele knop (nummer 1) ingedrukt.

Let op; alle stempelpoten moeten volledig omhoog ingeklapt staan tot het einde van hun slag!



SMALLE STABILISATIE STAND

Het is mogelijk om de machine te gebruiken met een smalle stabilisatiestand. Bij het uitklappen van de stempelpoten zet u de stempels in de gewenste stabilisatie stand; volledig of smal.

Bij smal is het werkgebied op hoogte beperkt vanwege stabiliteitsredenen. Het pictogram rechts wordt alleen weergegeven wanneer de stempelpoten op smal staan.



Als u tijdens het werk probeert buiten het toegestane werkgebied te gaan, zal op het display het pictogram "ROTATE" verschijnen om de richting voor het bewegen van de draaikrans aan te geven.

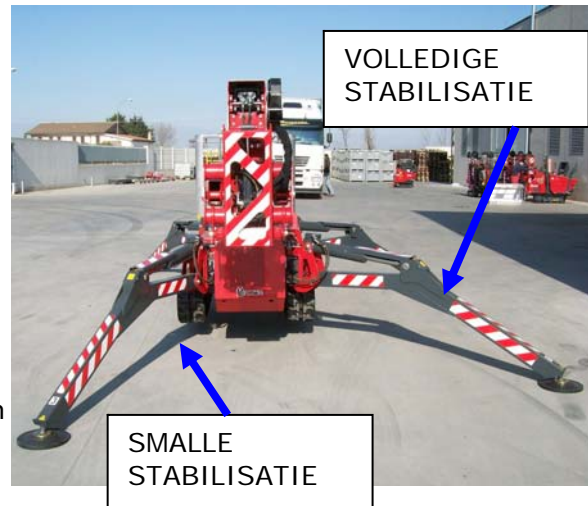

BEWEGEN VAN DE MASTDELEN

De mastdelen kunnen alleen bewegen wanneer de operator zich in de werkbak bevindt, de afstandsbediening goed in de houder van de werkbak is geplaatst en de machine goed gestabiliseerd staat. U kunt hierna de betreffende schuiven van de afstandsbediening gebruiken (zie foto afstandsbediening), om de mastdelen te bewegen, of de draaikrans te roteren.

Om te werken met een belasting van 200 kg moet de JIB-arm gesloten zijn, als deze open is, is het maximale toegestane gewicht 120 kg in de werkbak. Als het maximaal toegestane gewicht in de werkbak wordt overschreden, worden mastbewegingen automatisch geblokkeerd. Pas na het verwijderen van het teveel gewicht uit de werkbak kunt u werken met de machine.

Wanneer het werk is voltooid kunt u de machine weer sluiten en uitlijnen, de stempelpoten inklappen en verplaatsen.

LIJST VAN PICTOGRAMMEN OP HET DISPLAY



Gewicht
120 kg
geselecteerd







































Gewicht
200 kg
geselecteerd





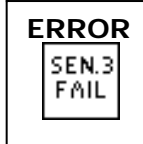

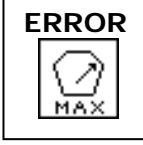
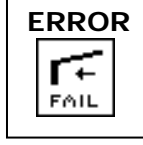
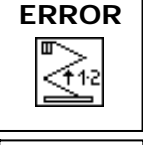
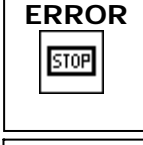
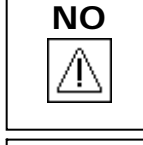
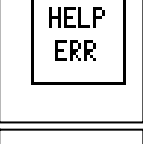
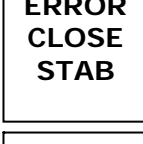
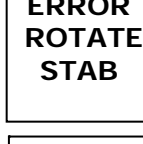

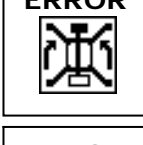



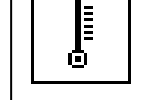
Brandstof
motor
geselecteerd



Elektro
motor
geselecteerd

	Brandstof motor aan		Elektro motor aan		Machine goed gesloten en uitgelijnd		Machine gestabiliseerd
	Langzame snelheid		Standaard snelheid		Maximale snelheid		NOODSTOP is ingedrukt
	Nooddaal functie ingedrukt		Batterij voltage laag		Voetpedaal (optie)		Kies een functie
	Werkbak is overbelast		Werkbak is onderbelast		Roteer naar links of rechts (LL 23.12)		Mastdelen 1 en 2 moeten omhoog (LL 23.12)
	Veiligheid bypass actief		Error in sensor mast 1/2 (LL 23.12)		Error in sensor mast 3 (LL 23.12)		Error in sensor telescoopmast (LL 23.12)
	Verwijder gewicht of afstandsbediening uit de werkbak		Hellingshoek te hoog om veilig te kunnen werken		Smal stabilisatie gebied actief (LL 23.12)		Alleen bewegen JIB-arm toegestaan (LL 14.72)
	Mastdelen goed invouwen		Roteer stempelpoten (alleen bij LL23.12)		Stempelpoten van grond halen		Controleer error menu
	Machine in verboden zone (LL23.12)		Handmatig sluiten		Geen signaal kogellager (LL 23.12)		Geen signaal CAN BUS
	Geen signaal kabel sensor anomaly (LL 23.12)		Geen signaal RPM		Printplaat of software fout		Sluit JIB-arm (LL 23.12)

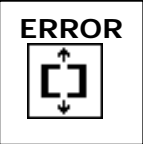ZELF DIAGNOSE: LIJST VAN MOGELIJKE ERROR ICONEN IN HET DISPLAY

	Machine staat niet goed in transportstand		Error in sensor mast 1 / 2 (LL 23.12)		Error in sensor mast 3 (LL 23.12)
	Sluit de JIB-arm om met 200 kg te werken		Werkbak is overbelast		Error in sensor telescoopmast (LL 23.12)
	Mastdelen 1 en 2 moeten omhoog (LL 23.12)		NOODSTOP is ingedrukt		Functie niet mogelijk voor nooddaal functie
	Controleer error menu Zie 9.4.3		Stempels inklappen om te kunnen verplaatsen (LL 23.12)		Stempels uitklappen om te kunnen verplaatsen (LL 23.12)
	Alleen bewegen JIB-arm toegestaan (LL 14.72)		Noodzakelijk om draaikrans te roteren (LL 23.12)		Geen oliedruk = motor slaat af (LL 23.12 diesel)
	Bedien het voetpedaal (optie)		Noodzakelijk om de JIB-arm te sluiten (LL 23.12)		Motor temperatuur te hoog (LL 23.12 diesel)