


LET OP! DEZE VERKORTE INSTRUCTIE IS GEEN VERVANGING VAN DE VOLLEDIGE GEBRUIKERSHANDLEIDING!
LEES VOOR HET GEBRUIKEN VAN DEZE MACHINE ZORGVULDIG DE VOLLEDIGE GEBRUIKERSHANDLEIDING!

VERKORTE GEBRUIKERSHANDLEIDING HINOWA TELECRAWLER 22 N/S

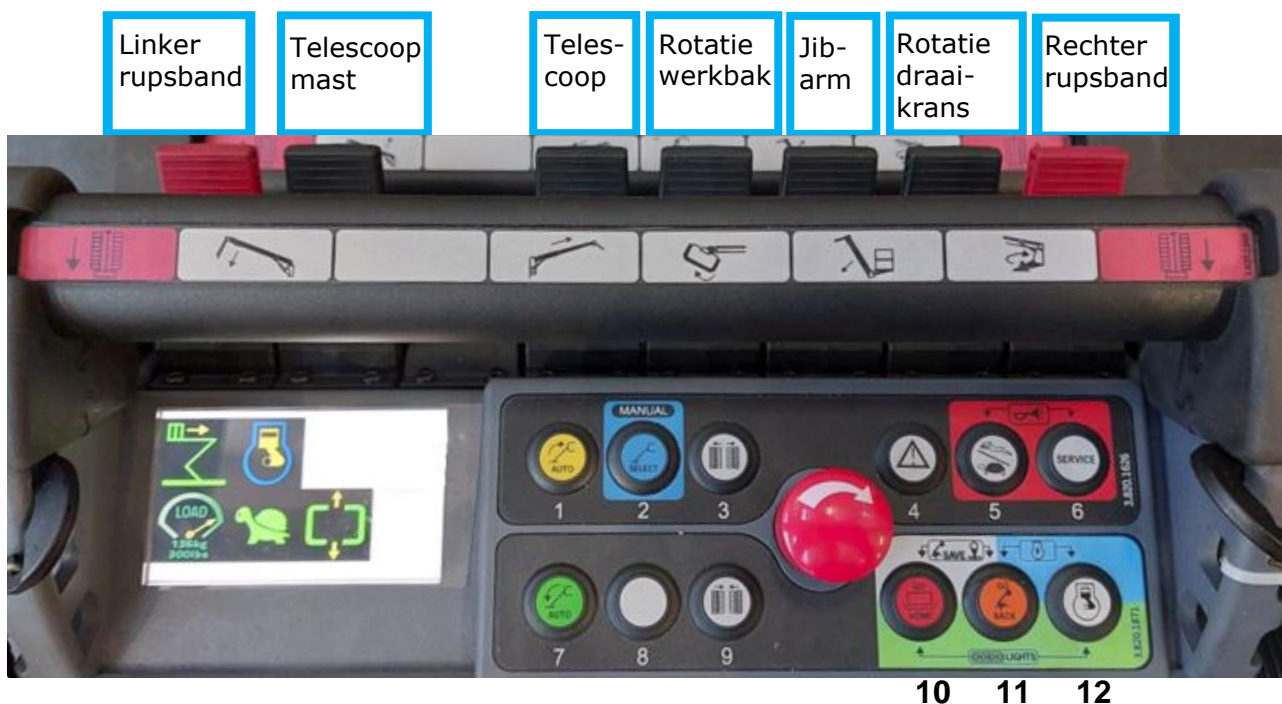


1	Automatisch stempels uitklappen	7	Automatisch stempels inklappen
2	Stempels handmatig bedienen	8	Overbruggingsknop
3	Onderstel verbreden	9	Onderstel smal zetten
4	NOODSTOP	10	Go Home
5	Motor snelheid selecteren	11	Go Back
6	Service menu	12	Diesel start / Met knop 10: LED-verlichting

Om de machine te starten, zet de batterij schakelaar verticaal en draai de hoofdsleutel aan (foto 1 links). Indien nodig, drukt u op de NOODSTOP-knop op het afstandsbedieningsdisplay (foto 2 midden). Als de NOODSTOP-knop wordt losgelaten kan de Lithium motor (indien aanwezig) geactiveerd worden. De dieselmotor wordt gestart met de Diesel startknop (nummer 12)



BATTERIJ SCHAKELAAR

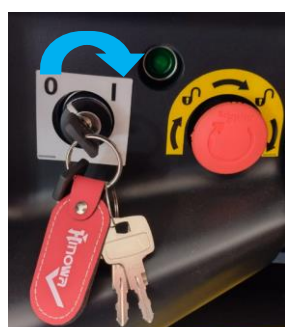

HOOFD SLEUTEL



DRUK OP STOPKNOP EN LAAT LOS

OP RUPSBANDEN VERPLAATSEN

Om de rupsmachine te verplaatsen, is het noodzakelijk dat alle stempelpoten van de grond zijn. Het is ook mogelijk om de machine te verplaatsen als de mastarm is geopend, maar dit kan alleen als de operator met de afstandsbediening op de grond naast de machine staat, en de werkbak geen lading heeft.

Als de telescoopmast is gesloten kan de machine ook worden verplaatst vanuit de werkbak.



MET DE TELESCOOPMAST GESLOTEN IS HET MOGELIJK OM DE MACHINE VANAF DE GROND OF VANUIT DE WERKBAK TE VERPLAATSEN

MET GEOPENDE TELESCOOPMAST IS HET ALLEEN MOGELIJK OM DE MACHINE VANAF DE GROND MET EEN LEGE WERKBAK TE VERPLAATSEN

Om de rupsmachine te verplaatsen (let op: stempels van de grond), drukt u op de rode joysticks voor de rupsbanden op de afstandsbediening.

Om de mastarm te openen, bedient u de joystick telescoopmast van de afstandsbediening.

Let op; voor het bewegen van de stempelpoten moet de mastarm zijn gesloten.

De snelheid van de rupsbanden kan worden bepaald door een snelheidsregeling (traag, normaal of maximaal) te kiezen.

BEWEGEN VAN DE STEMPELPOTEN

Voor het bewegen van de stempelpoten is het noodzakelijk dat de machine goed gesloten en uitgelijnd staat: alle mastdelen zijn ingeschoven en de gele pijlen staan recht tegenover elkaar (zie foto rechts). In dit geval toont het display het pictogram 'Machinegesloten en uitgelijnd' (zie icoon rechts).


De stempelpoten bewegen kan vanuit de werkbak met de afstandsbediening goed in houder van de werkbak of, of met de afstandsbediening in de hand naast de machine.



STEMPELS GEBRUIKEN

Om de stempels te kunnen gebruiken, dient u de hendel in het frame (zie foto rechts) omhoog te trekken en tegelijkertijd handmatig naar de gewenste stabilisatie stand draaien (smal of breed).

De stempelpoten kunnen hierna met de afstandsbediening vanuit de werkbak of vanaf de grond worden bediend.

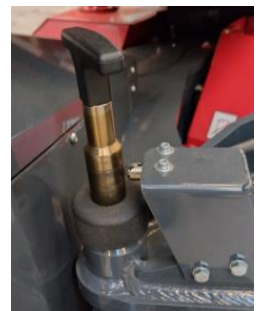

AUTOMATISCHE STABILISATIE

Voor automatisch stabiliseren dient de machine eerst goed gesloten en uitgelijnd te staan en de stempelpoten in de gewenste stabilisatiestand staan (zie vorige alinea's).

Druk vervolgens op de groene knop (nummer 7) van de afstandsbediening om de procedure automatisch stabiliseren te starten. Dit proces is pas voltooid wanneer het display de pictogram 'machine gestabiliseerd' laat zien (zie icoon rechts).


Bewegingen maken met het bovenste mastgedeelte kan pas als de machine goed gestabiliseerd staat.

ICOON MACHINE GESTABILISEERD

HANDMATIGE BEDIENING STEMPELPOTEN

Het is mogelijk om de stempelpoten één voor één te bedienen door de blauwe knop (nummer 2) van de afstandsbediening in te drukken en de instructies op het display hierna opvolgen.

Daarna wordt aanbevolen om automatisch stabiliseren (nummer 7) te gebruiken zodat de machine goed en veilig wordt gestabiliseerd.

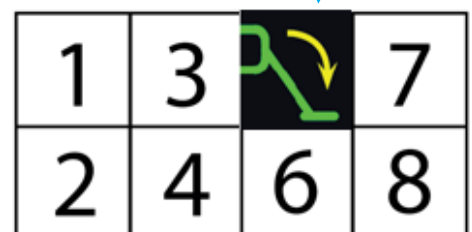

AUTOMATISCH STEMPELPOTEN INKLAPPEN


Voor het automatisch inklappen van de stempelpoten en de machine terug te zetten naar transportstand laat u de machine eerst goed sluiten en uitlijnen (zie vorige alinea's). Daarna houdt u de gele knop (nummer 1) op de afstandsbediening ingedrukt totdat de stempelpoten volledige omhoog staan ingeklapt tot het einde van hun slag.

VARIABLE STABILISATIE STANDEN

Het is mogelijk om de machine te gebruiken met een smalle Stabilisatiestand. Bij het uitklappen van de stempelpoten zet u de stempels in de gewenste stabilisatie stand; smal of breed (elke stempelpoot kan los smal of breed worden gezet).

Bij gebruik van de stempelpoten smal wordt het werkgebied op hoogte beperkt vanwege stabiliteitsredenen. Zelfs als slechts één stempelpoot op smal staat, wordt het pictogram 'BEPERKT STABILISATIEGEBIED' weergegeven op het display.


Raadpleeg de volledige gebruikershandleiding voor alle voorwaarden bij werken in de smalle stabilisatiestand.



STABILISATIESTAND
SMAL



Als u tijdens het werk probeert buiten het toegestane werkgebied te gaan, zal op het display het pictogram "ROTATE" verschijnen om de richting voor het bewegen van de draaikrans aan te geven.



STABILISATIESTAND
BREED

MASTDELEN BEWEGEN

Het bewegen van de mastdelen kan alleen als de afstandsbediening goed in de houder van de werkbak is geplaatst en de machine goed gestabiliseerd staat. Het icoon 'Machine gestabiliseerd' verschijnt bij een goede stabilisatie. Als de machine nog niet goed is gestabiliseerd zal 'Fail' in de display verschijnen zodra u de joysticks van de afstandsbediening gaat gebruiken. U beweegt de mast door de betreffende schuiven van de afstandsbediening te gebruiken.

ERROR 	ST1	FAIL
	ST2	FAIL
	ST3	FAIL
	ST4	FAIL
	INCL	OK
	LOAD	OK
	BASKET	OK
	PEDAL	OK

- ST1/2/3/4; stempelpoot "1/2/3/4" raakt de grond niet.
- INCL FAIL; de machine staat niet waterpas binnen de inclinatieafstand.
- LOAD FAIL; overbelasting of onderbelasting van de werkbak.


- BASKET FAIL; afstandsbediening niet correct geplaatst in de houder van de werkbak.
- PEDAL FAIL (OPTIONAL); pedaaloptie is geactiveerd maar pedaal wordt niet correct ingedrukt.
- AUTOST FAIL; automatische stabilisatie is niet volledig uitgevoerd.

AUTOMATISCH BEWEGEN

Indien nodig kan de machine automatisch enkele functies activeren. Het pictogram 'Auto' (zie rechts) zal verschijnen.

WERKPOSITIE OPSLAAN

Een werkpositie kan worden opgeslagen door tegelijkertijd op de knoppen nummer 10 en 11 te drukken. Het pictogram "Save" (zie rechts) zal verschijnen.



AUTOMATISCH TERUGKEREN NAAR OPGESLAGEN POSITIE (GO BACK)


Het bovenste mastdeel kan automatisch terug naar de eerder opgeslagen positie door de oranje knop 'Go back' (nummer 11) ingedrukt te houden.










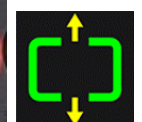


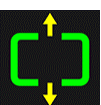





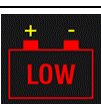


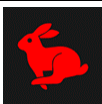


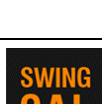
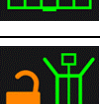





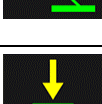







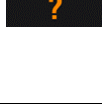

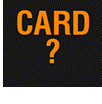




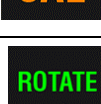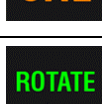
















AUTOMATISCH SLUITEN VAN DE BOVENSTE MASTDELEN (GO HOME)

De bovenste mastdelen kunnen automatisch worden gesloten en uitgelijnd door de rode knop 'Go home' (nummer 0), ingedrukt te houden.

Mastdeel sluiten kan ook handmatig worden uitgevoerd, maar het wordt aanbevolen om dit proces te voltooien door de "Back home" knop ingedrukt te houden tot het pictogram 'Gesloten en uitgelijnd' (zie onderste foto rechts) wordt weergegeven. Hierna kunnen de stempelpoten worden ingeklapt en kunt u de machine verplaatsen.

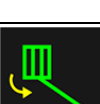

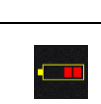	Veiligheids-status Druk op de Stopknop en laat los		Automatische beweging geactiveerd		Motor stoppen		Elektrische motor AAN		Diesel motor aan
	Normal snelheid geselecteerd		Maximale snelheid geselecteerd		Trage snelheid geselecteerd		Machine gestabiliseerd		Stempelpoten uitdraaien
	Stempelpoten uitklappen		Stempelpoten inklappen		Machine goed gesloten en uitgeijnd (transportstand)		NOODSTOP ingedrukt		Positie onthouden voor 'Go back' functie
	Alleen functie hoofdbeweging beschikbaar tijdens verplaatsen		Druk op het pedaal		Nooddaling geactiveerd		Laag spanningsniveau batterij		Plaats de afstandsbediening in de werkbak om stempelpoten te bewegen
	Verwijder gewicht of afstandsbediening uit de werkbak		Spoel- of sensor probleem Raadpleeg menu		Kalibratie van de kanteel sensor vereist		Kalibratie van laadcel sensor vereist		Kalibratie van draaikrans sensors vereist
	Veiligheidsbypass om het grondgedeelte te activeren		Veiligheidsbypass om het luchtdrukgedeelte te activeren		Skyyard balk is ingedrukt		Draaikrans roteren naar rechts		Draaikrans roteren naar links
	Herrinnering voor periodieke onderhoudsbeurt		Druk op knop 8 (overbruggingsknop)		Maximale kanteelhoek bij verplaatsing Druk op knop 8 voor gewenste beweging (overbruggingsknop)		Maximale kanteelhoek tijdens handmatige stabilisatie		Can Bus fout Controleer menu 'Can Time out' voor meer informatie
	Waarschuwing voor sensor draaikrans		Printplaat of software verkeerd geïnstalleerd		"Go home" functie niet mogelijk		Sensor voor overschrijden veilig werkgebied defect		Verkeerde configuratie Bovendeel zonder stroom Printplaat defect
	Elektrische 380V motor buiten werking		Gewicht in werkbak niet gedetecteerd		Gewicht in werkbak te zwaar		Bovendeel buiten veilig werkgebied		Machine uit en opnieuw aan zetten
	Afstandsbediening maakt geen contact		Signaal cilinder/mast-sensor ontbreekt		Sluit de telescoop hoofdarm voor roteren		Aanbevolen richting bij nooddaling		Waarschuwing voor verlengkabel (controleer telescoopcabels of schakelaar)
	Sluit JIB-arm Kan niet stabiliseren met open JIB-arm		(Lithium)Accu niveau volledig geladen		(Lithium)Accu niveau 1/4 deel gebruikt	 or 	(Lithium)Accu niveau bijna leeg		(Lithium) Accu niveau leeg
	(Lithium) Accu moet worden opgeladen		(Lithium) Accu wordt opgeladen		(Lithium) Langzame snelheid vanwege spaarstand voor accu		(Lithium) Foutmelding Bekijk fout-menu display afstandsbediening		(Lithium) Functie voor werken in lage temperaturen ingeschakeld